


Guide d'entretien du scanner RICOH FI-7600

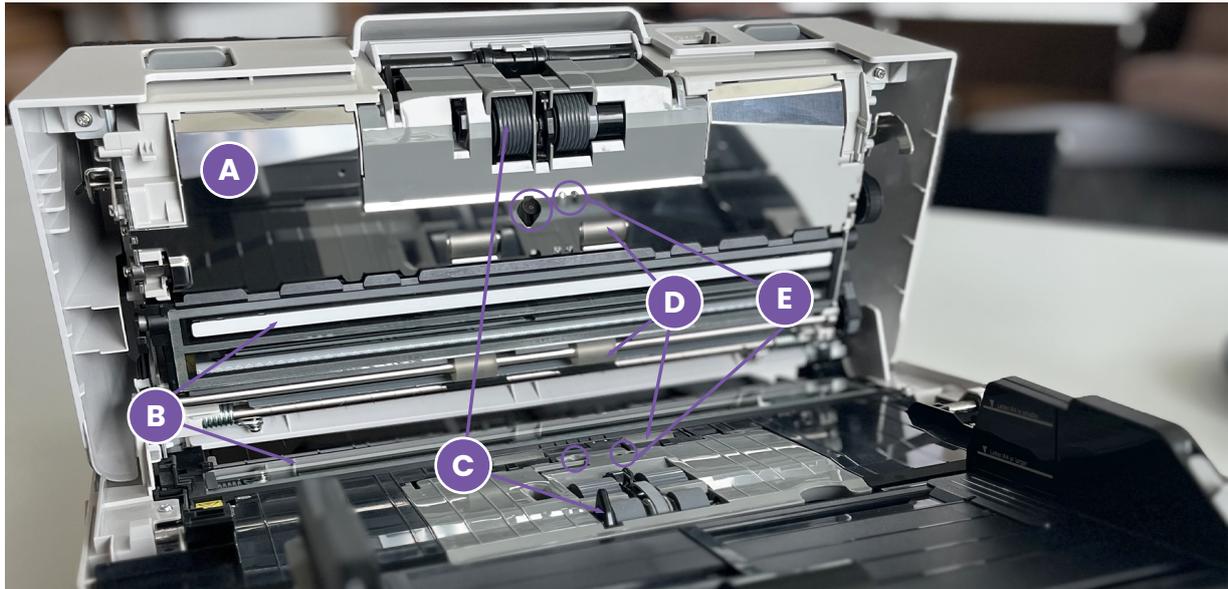

- A** **Surfaces métalliques** : retirer les poussières à l'aide d'une serviette de nettoyage.
 - B** **Glaces et vitres de numérisation** : utiliser une serviette de nettoyage imbibée du produit avec l'étiquette rouge «vitre & plastique» .
 - C** **Rouleaux d'entraînement** : extraire les rouleaux puis les nettoyer à l'aide d'une serviette de nettoyage imbibée du produit avec l'étiquette verte «nettoyant rouleaux». A remplacer toutes les 250 000 pages.
 - D** **Rouleaux plastiques** : nettoyer avec une serviette de nettoyage imbibée du produit avec l'étiquette verte «nettoyant rouleaux».
 - E** **Capteurs** : utiliser de l'air sec pour les parties non accessibles et de coton tige pour les surfaces accessibles.
- i** **Découvrez :**
- Le Guide d'utilisation du kit d'entretien systemen
 - Le Guide pour le changement des consommables

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvants tels que pétrole, acétone ou autres produits, de vaporisateurs d'aérosol ou toute autre substance inflammable à proximité du scanner. L'ensemble des éléments doit être nettoyé aussi souvent que nécessaire (en cas de bourrages papier fréquents, dégradation de la qualité des images, mauvaise prise papier.)

Pour toute question, contactez nos équipes :
serviceclient@systemen.com / 04 74 94 84 84

Valisette d'entretien
code article : 196100-SP

